

Monteringsanvisning


Brandéns Premium innertak

Det är viktigt att utrymmet där taksnivåerna skall monteras är uppvärmt, ventilerat och uttorkat. Acklimatisera skivorna i obruten förpackning i minst 48* timmar i det klimat de slutligen ska sitta i.

Vid normala förhållanden d. v. s. jämn temperatur och luftfuktighet, så uppstår i princip ingen rörelse över huvud taget i taksnivåerna. Ändras klimatförutsättningarna i rummet då krymper eller sväller skivorna, viktigt är därför att lämna rörelsefog om 10 mm mot vägg. Vid montage i rum med större taklängd än 10 meter så skall rörelsefogen vara 10 mm för var 10:e meter.

**Taksnivåerna skall monteras omedelbart efter paketens öppnande. Har skivorna tidigare lagrats exempelvis utomhus eller i kallager gäller längre acklimatiseringsperiod.*

Före montering skall skivorna undersökas för eventuella synliga defekter eller fel. Defekta skivor skall inte monteras då eventuella krav från köparen ej gäller på synliga defekter på monterade skivor. Defekta skivor ska återlämnas till inköpsställe varvid nya skivor erhålls utan extra kostnad för köparen.

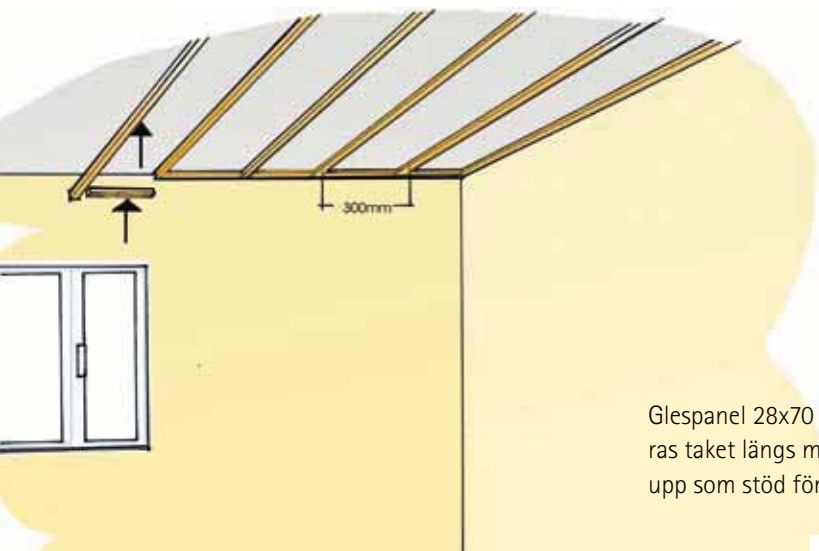


Glespanel 28x70 alt 22x95 mm rekommenderas. Normalt monteras taket längs med glesen c/c 300 mm. Kortling skall monteras upp som stöd för taksnivån mellan varje gles närmast väggen.

Montaget börjar från vänster, gör en rak linje på glesen med t. ex. ett snörslå, måttanpassa första skivan och lämna rörelsefog 10 mm mot vägg. Följ sedan linjen och montera första raden.


Skruva* c/c 150 mm i sponten och närmast väggarna. När andra raden monteras anpassas längden på skivorna så den centreras mot första raden, sedan är det bara att fortsätta å vips så är taket klart!

Vid behov av montering på tvärs av glespanelen kan c/c avståndet vara antingen 300, 400 eller 600 mm. Då skruvas* taksnivån med två gånger i varje glespanel.

**Brandéns MDF-montageskruv 3,5 x 28 fzb eller 3,5 x 38 fzb*

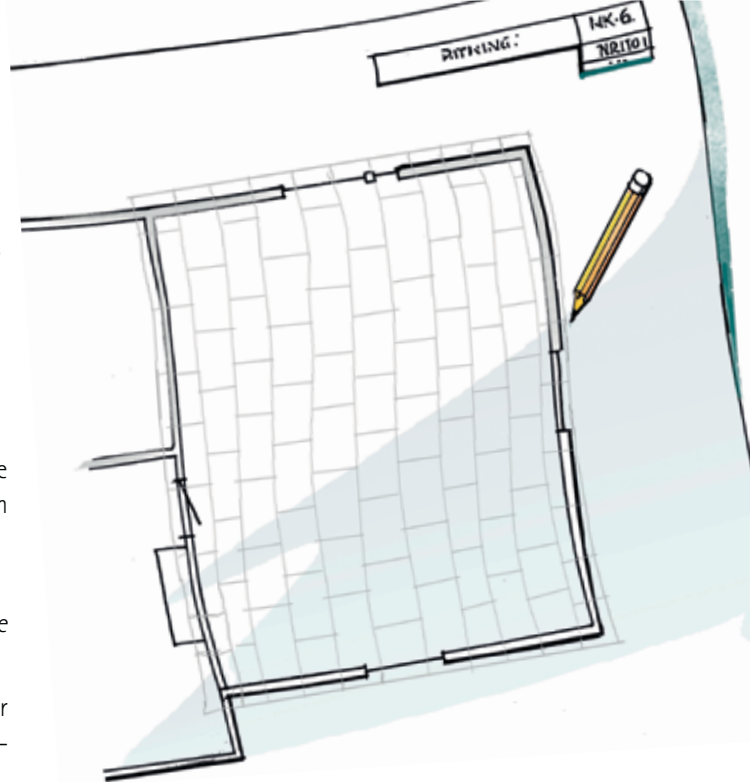

Börja med att göra en ritning på rummet. För att få ett fint mönster på taket mäter du ut hur många skivor det går åt på längd respektive bredd, centrera sedan antalet skivor i rummet. Det innebär exempelvis att om det behövs fem skivor till längdmåttet, så halveras överskjutande mått. Då har du måttet för första och sista skivan. Skivorna som är närmast väggarna måttanpassas därmed.

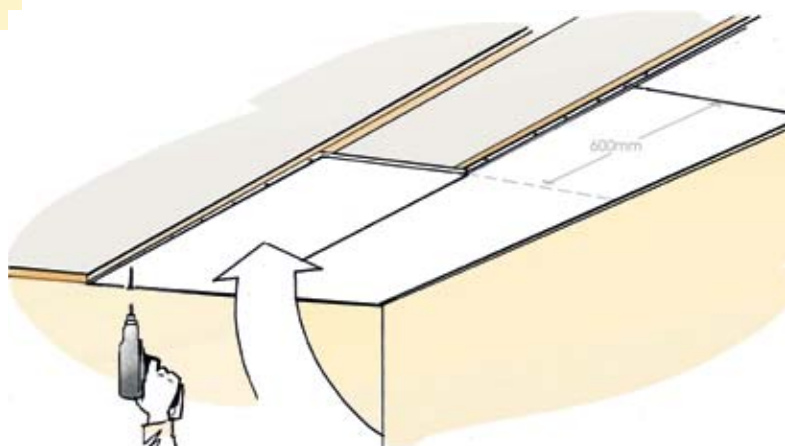

Uppdateringar och mera info finns på www.brandens.se

BRANDÉNS

Brandéns AB, Stenegård 7, 820 40 JÄRVSÖ, tel 0651-410 61, fax 0651-410 83, info@brandens.se
Produktion: Lancashirevägen 30, 819 40 KARLHOLMSBUK www.brandens.se